


# TOKEN TIMER

## EL CONTENIDO DE LA CAJA:

1. Token Timer
2. 20 Monedas
3. 2 llaves
4. Cinta de Candado

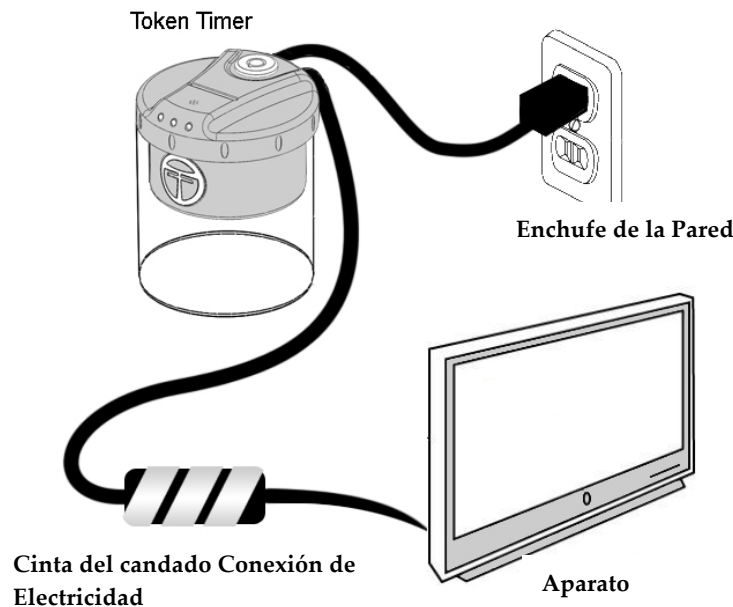

## INSTALACIÓN:

1. Enchufe el cordón de electricidad del Token Timer al soquete de la pared.
2. Enchufe el cordón del aparato que usted desee que el Token Timer dirija.
3. Envuelva la conexión entre el Token Timer y el aparato asegurándolo con la cinta del candado.

## USO:

1. Inserte las monedas para dar le corriente al aparato que desee dirigir. Cada moneda permite 35 minutos de electricidad, y el Token Timer agregara tiempo por monedas adicionales.
2. Las luces empezaran a destellar cuando se vaya expirando el tiempo de las monedas, y se agregara una por una por cada ultima moneda.
3. El timbre sonara cuando quede un minuto antes que se corte la electricidad.\*
4. Para recuperar la monedas, meta la llave y dele vuelta arriba de la tapadera del Token Timer.
5. Dejando la llave cautivada también activa el Estado de Matriz , que permite el uso continuo mientras la llave este en la unidad

## INFORMACION:

1. Guarde las llaves en lugar seguro.
2. Mantenga las monedas extra adentro del Token Timer.
3. Utilice el Modo de Matriz para permitir acceso por periodos más largos.
4. Determine cada semana lo que va a alocar de monedas o utilice un sistema de recompensa.
5. Utilice el registrador de monedas para monitorear y limitar su uso.
6. Visite [tokentimers.com](http://tokentimers.com) para accesorios e información adicional y para apoyo en el uso del Token Master.

7. Compre monedas adicionales para controlar estos aparatos y muchos más:

- Televisión
- Juegos de videos
- Monitores de computadoras
- Sistemas de Radio
- Proyectores de video
- Amplificadores de guitarras

\* Algunos aparatos como proyectores de video requieren un poco de potencia para que se apaguen apropiadamente. En este caso asegúrese que apague el aparato antes que el tiempo se expire en el Token Master. Algunos aparatos regresaran a su modo original de fábrica cuando se corta la electricidad. Para observar como el Token Master afectara su aparato cuando se corta la electricidad haga una prueba anteriormente y apague el aparato.



**ADVERTENCIA:**

Para prevenir el riesgo de un choque eléctrico, no intente desarmar o modificar el aparato de ninguna manera.



**ADVERTENCIA:**

Las monedas pueden presentar un peligro de ahogamiento para niños pequeños. El Token Master no es intencionado para niños de la edad de 4 años en adelante.

- Consulte el manual y las instrucciones para los aparatos que usted desea controlar antes de instalarlos para asegurar que el uso de el Token Master no constituya un mal uso del aparato según el manufacturo.
- No exceda unas combinaciones de 10 ampos o 1000 watts.
- Utilice este aparato so lo para el propósito detallado en estas instrucciones.

## **INFORMACION SOBRE LA GARANTIA**

Se le recomienda al tiempo de la compra, usted verifique que todas las partes estén completas en el paquete.

Este producto está garantizado y libre de defectos materiales y de hechura por noventa (90) días del día de su compra dictada en su recibo o factura. Si surge un defecto y un reclamo valido es recibido entre el Periodo de la Garantía, a su opción y al excento que permite la ley, Token Timer LLC hará lo siguiente (1) reparar el producto sin costo, utilizando partes nuevas o restauradas de remplazo, (2) cambiara el producto por uno nuevo o uno que haya sido manufacturado de partes nuevas o partes serviciales usadas y están funcionando equivalente al producto original, o (3) un reembolso de la compra del producto. Token Timer LLC le puede hacer la solicitud que usted remplace las partes defectivas con partes nuevas o partes restauradas que usted el usuario puede instalar y que

Token Timer LLC le puede proporcionar cumpliendo con su obligación de garantía. Un producto, o parte que haya sido reemplazada, incluyendo partes restauradas que el usuario puede instalar y fueron instaladas de acuerdo con las instrucciones proporcionadas por Token Timer, asume la garantía que resta del producto original o en los treinta día (30) días de la fecha del reemplazo o reparación, cualquiera que proporcione el tiempo más alargado de la garantía para usted. En cuando un producto o parte es cambiada, cualquier parte reemplazada se convierte en su propiedad y la parte reemplazada pasa a ser propiedad de Token LLC. Partes proporcionadas por Token Timer LLC cumpliendo con su obligación de garantía tienen que ser usada con productos que han sido reclamados. Cuando hay un reembolso, el producto que fue reembolsado tiene que ser regresado a Token Time LLC y se convierte la propiedad de Token Timer LLC. Si surge un defecto y un reclamo valido es recibido en los primeros ciento ochenta (180) días del tiempo garantizado, un gasto de envío puede ser aplicable a cual quiera reparación o cambio del producto que Token Timer se encargue.

Para obtener servicio de garantía, por favor envíe un correo a [warranty@tokentimer.com](mailto:warranty@tokentimer.com)  
Se le solicitara que presente su recibo o factura.

### EXCEPCIONES Y RESTRICCIONES

La garantía no es válida por las siguientes razones

1. Cuando el producto no es manejado en línea con las instrucciones ha cerca de su uso y operado según las instrucciones detalladas en el manual del usuario o las instrucciones de instalación, y cuando las recomendaciones y advertencias incluidas no son observadas.
2. Cuando el producto haya sido modificado y desarmado parcial o completamente, o haya sido usado de manera descuidada y las consecuencias resulten en que el producto sufra daños atribulados por el consumidor, individuo, o soporte no autorizado por Token Timer LLC
3. Esta garantía no cubre danos que son productos de desastres como incendios, incluyendo inundaciones, terremotos, o tormentas de electricidad.

TOKEN TIMER LLC  
110 BROADHEAD ST.  
MAZOMANIE, WI 53560  
U.S.A.

Copyright © 2009 Token Timer LLC, El nombre Token Timer y su logo tipo están registrado por Token Timer LLC.  
Patente esta pendiente. Todos los derechos están reservados.